




# PRISE DE COTES FENÊTRES

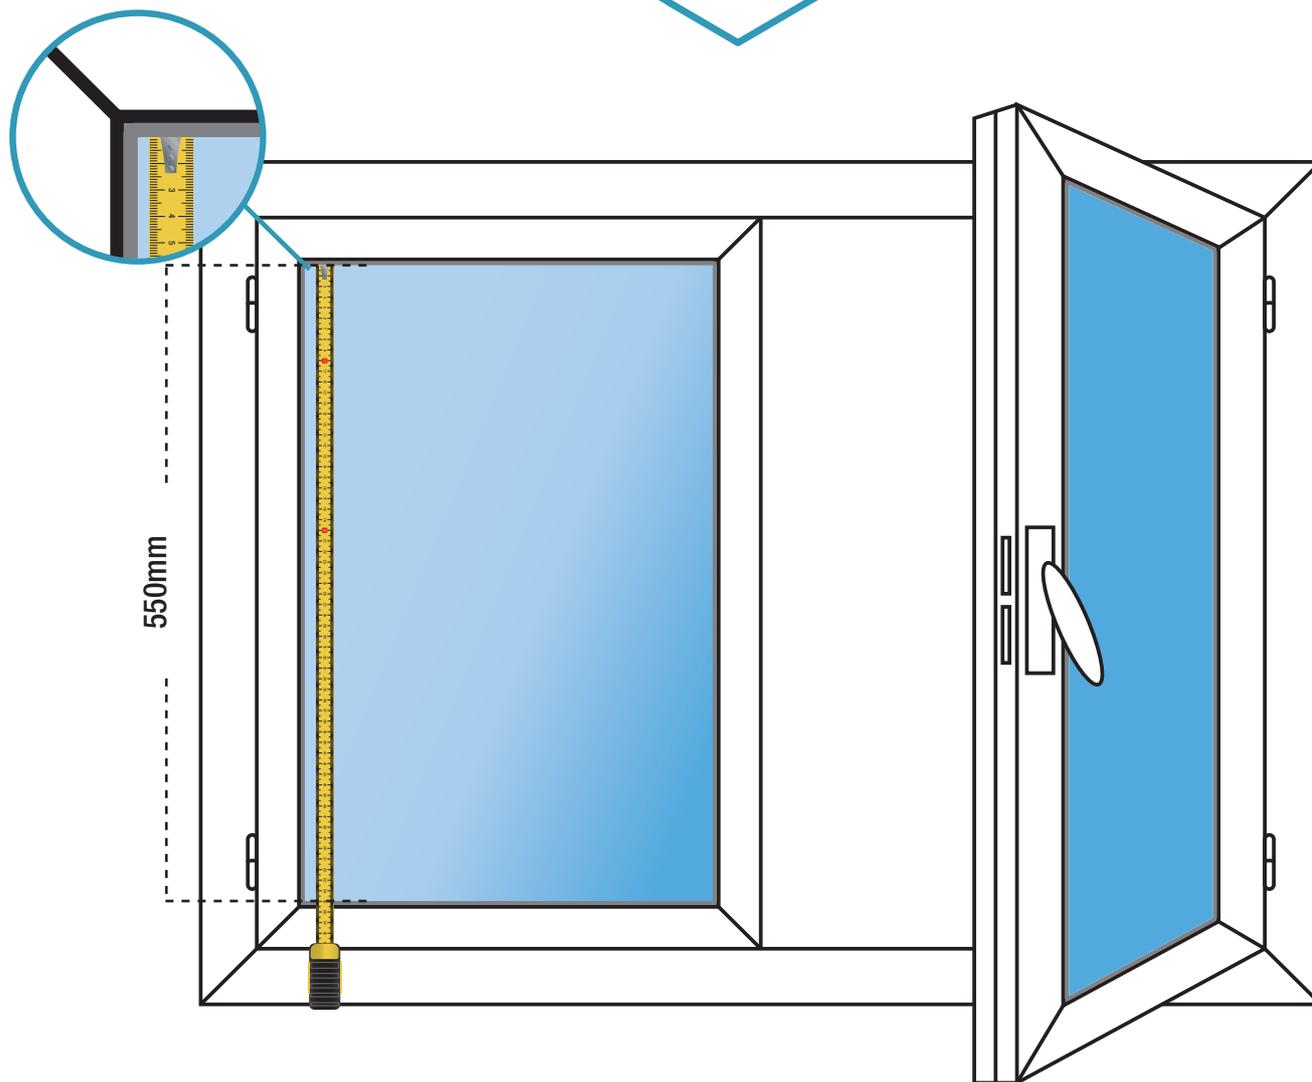

— JOINT

Exemple : ma fenêtre fait 550mm de hauteur sans les joints, j'enlève 2mm à ma mesure pour plus de sécurité.

Je donne donc la mesure de 548mm à madecoperso.fr pour la réalisation de mon adhésif. J'effectue la même chose pour la largeur.

Lors d'une prise de cotes pour une fenêtre, n'oubliez pas que le joint se dilate avec le temps !  
Pour toutes prises de mesure, veillez à bien vous mettre à l'intérieur du joint et à enlever 2mm  
à votre mesure totale (voir exemple ci-dessus).



# INFOS TECHNIQUES POSES DIVERSES


## POSE ADHÉSIF

### OUTILS NÉCESSAIRES




### ÉTAPE 1

Bien nettoyer et dégraisser à l'aide d'un alcool ménager classique, l'ensemble de la surface vitrée en insistant sur les contours au niveau des joints.

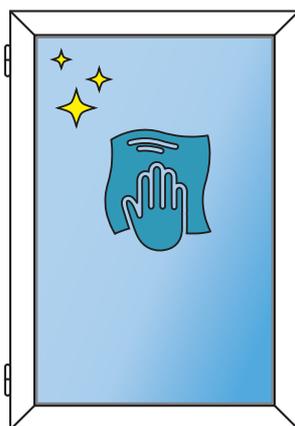


### ÉTAPE 2

Mettre à plat et à l'envers l'adhésif. Faire un pli en haut sur la largeur de 30mm avec le liner papier.

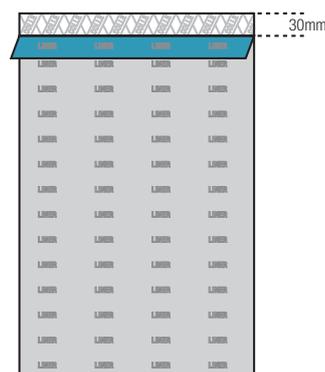

### ÉTAPE 3

Positionner votre adhésif côté collant en dessous du joint, en haut de votre fenêtre, appuyer légèrement dans les coins pour fixer.

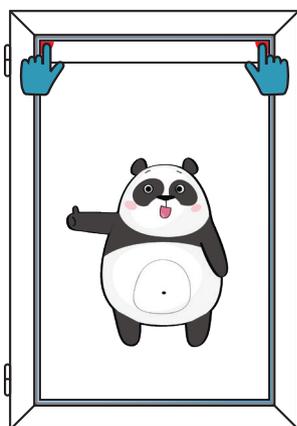


### ÉTAPE 4

À l'aide de votre raclette, appliquer bien du bas vers le haut sur toute la largeur, en partant du milieu.



### ÉTAPE 5

Tirer au fur et à mesure sur le liner papier vers le bas, tout en appliquant de chaque côté en partant du milieu avec la raclette à 45°.

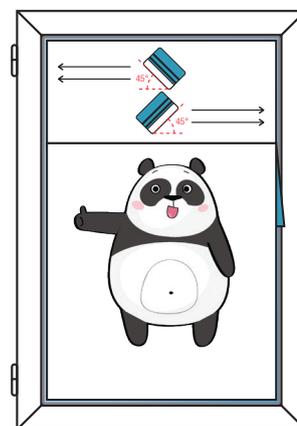



# INFOS TECHNIQUES POSES DIVERSES

## POSE PANNEAU AVEC ENTRETOISES

OUTILS NÉCESSAIRES

